



Professional GDH 1-17

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart • GERMANY



www.bosch-professional.com


1 609 92A A67 (2025.02) T / 296



1 609 92A A67



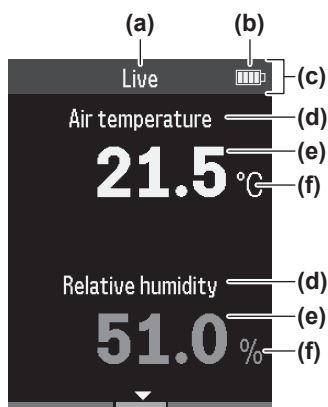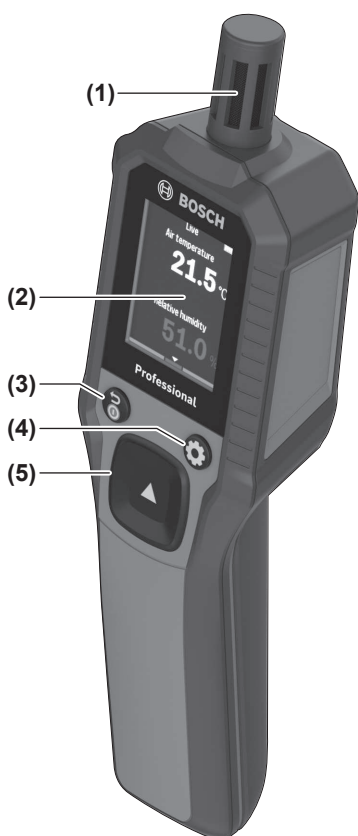

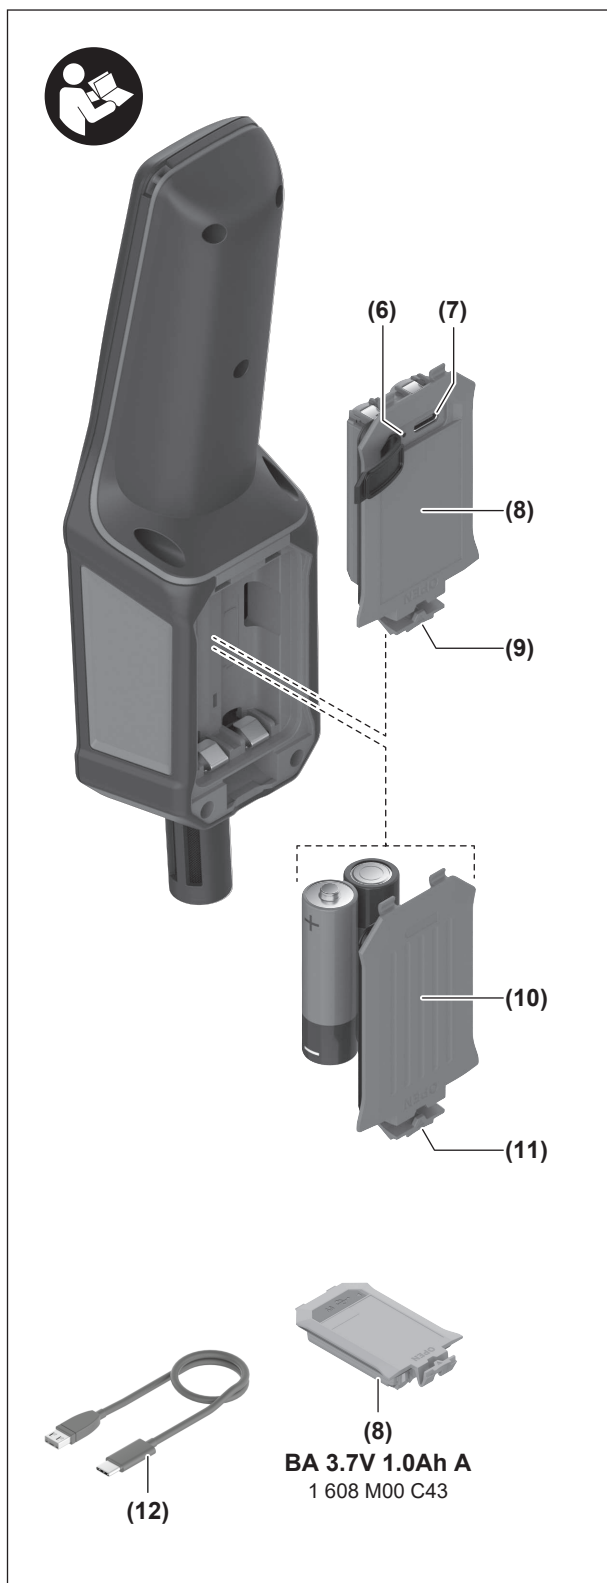

Română

Instrucțiuni de siguranță



Toate instrucțiunile trebuie citite și respectate. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. **PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII OPTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI.**

INSTRUCȚIUNI.

- ▶ **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- ▶ **Nu modifica și nu deschide acumulatorul.** Există pericolul de scurtcircuit.
- ▶ **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vaporii. Acumulatorul poate arde sau exploda.** Aerisiți bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- ▶ **În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.
- ▶ **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
- ▶ **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicități periculoase.
- ▶ **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător.** Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuți pentru acesta.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.



- ▶ **Valorile măsurate ar putea să difere față de valorile reale. Valorile măsurate pot fi influențate de condițiile de mediu (de exemplu, praful sau aburul din domeniul de măsurare) sau de variațiile de temperatură (de exemplu, de o aerotermă).**
- ▶ **Protejează aparatul de măsură împotriva umidității, prafului și murdăriei, în special în zona senzorului de umiditate a aerului și temperatură. Un senzor de umiditate a aerului și temperatură contaminat poate determina rezultate de măsurare eronate.**

Instrucțiuni privind siguranța pentru alimentator

- ▶ **Acest alimentator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe. Acest alimentator poate fi folosit de**

către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a alimentatorului și înțeleg pericolele pe care aceasta le implică. În caz contrar, există pericolul de manevrare greșită și rănire.



Evitați contactul alimentatorului cu ploaia sau umezeala.

Pătrunderea apei într-un alimentator crește riscul de electrocutare.

- ▶ **Mențineți curat alimentatorul.** Dacă acestea se murdăresc, există pericolul de electrocutare.
- ▶ **Verificați alimentatorul înainte de fiecare utilizare. Nu utiliza alimentatorul în cazul în care constăți că acesta prezintă deteriorări. Nu deschide pe cont propriu alimentatorul și dispune repararea acestuia numai de către Bosch sau la un centru de service autorizat și numai cu piese de schimb originale.** Alimentatoarele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

Descrierea produsului și a performanțelor sale

Vă rugăm să țineți seama de imaginile din partea din față a instrucțiunilor de folosire.

Utilizarea conform destinației

Aparatul de măsură este destinat măsurării fără contact a temperaturii aerului și umidității relative a aerului. Pe această bază, calculează umiditatea absolută a aerului, punctul de condens și temperatura bulbului umed.

Aparatul de măsură nu este destinat măsurării temperaturii lichidelor sau utilizării în domeniul medical.

Aparatul de măsură este destinat utilizării în mediul interior.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură din cadrul figurilor.

- (1) Senzorul de umiditate a aerului și temperatură din capul de măsurare
- (2) Afișaj
- (3)  Buton de pornire/oprire/revenire
- (4)  Buton pentru setări
- (5)  Buton multifuncțional
- (6) Indicator de încărcare a acumulatorului litiu-ion
- (7) Port USB Type-C^(A)
- (8) Acumulator litiu-ion
- (9) Dispozitiv de blocare a acumulatorului litiu-ion
- (10) Capacul compartimentului pentru baterii
- (11) Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii
- (12) Cablu USB Type-C^(B)

A) USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.

B) **Acest accesoriu nu este inclus în setul de livrare standard.**

Elementele de pe afișaj

- (a) Mod de afișare
- (b) Indicator al stării de încărcare
- (c) Bară de stare
- (d) Mărime supusă măsurării
- (e) Valoare măsurată

(f) Unitate de măsură

Date tehnice

Termohigrometru		GDH 1-17
Cod de identificare		3 601 K78 4..
Domeniu de măsurare		
Temperatura aerului		-20 °C ... +50 °C
Umiditatea relativă a aerului		5% ... 95%
Unitate de măsură		
Temperatura aerului, punctul de condens, temperatura bulbului umed		°C, °F
Umiditatea relativă a aerului		%
Umiditate absolută a aerului		g/m ³ , g/cft
Precizie de măsurare (normală)^{A)}		
Temperatura aerului la		
- -20 °C ... 0 °C		±0,5 °C
- > 0 °C ... +50 °C		±0,4 °C
Umiditate relativă a aerului ^{B)} la		
- 5% ... 90%		±2,5%
- > 90 ... 95%		±3%
Aspecte generale		
Temperatură de funcționare (fără acumulator litiu-ion)		-20 °C ... +50 °C
Temperatură de depozitare (fără acumulator litiu-ion)		-20 °C ... +70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului (fără condensare)		95%
Înălțime maximă de lucru deasupra înălțimii de referință		2000 m
Grad de poluare conform IEC 61010-1		2 ^{C)}
Alimentare cu energie electrică		
- Acumulator litiu-ion		3,7 V
- Baterii (alcaline cu mangan)		2 × 1,5 V LR6 (AA)
Durată aproximativă de funcționare ^{D)}		
- cu acumulator litiu-ion		25 h
- cu baterii (alcaline cu mangan)		35 h
Greutate ^{E)}		0,18 kg
Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime)		233 × 62 × 44 mm
Tip de protecție		IP65
Acumulator litiu-ion		BA 3.7V 1.0Ah A
Cod de identificare		1 607 A35 0N8
Port de încărcare		USB Type-C®
Cablu USB Type-C® recomandat		1 600 A01 6A8
Tensiune nominală		3,7 V _{nom}
Capacitate		1,0 Ah
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării		+10 °C ... +35 °C
Temperatură ambientală recomandată în timpul funcționării și pe perioada depozitării		-10 °C ... +45 °C
Alimentator (accesoriu)		
Tensiune de ieșire		5,0 V _{nom}
Curent minim de ieșire		500 mA
Alimentator recomandat ^{F)}		

Termohigrometru	GDH 1-17
- UE	2 609 120 713
- UK	2 609 120 718
- ARG	1 600 A01 3A0
- MEX	1 600 A01 3A1
- BRA	1 600 A01 3A2

- A) În cazul unei umidități relative a aerului fără condensare și după un timp de aclimatizare de 30 de minute înainte de măsurare, îndepărtează condensul de pe senzorul de umiditate a aerului și temperatură (1).
- B) La 23 °C (±2 °C)
- C) Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.
- D) În cazul modului de afișare <Sub tensiune> și luminozității ecranului <Medie>
- E) Greutate fără acumulatorul litiu-ion/baterii
- F) Pentru date tehnice detaliate, accesează:
<https://www.bosch-professional.com/ecodesign>

Alimentare cu energie electrică

Aparatul de măsură poate funcționa cu un acumulator litiu-ion **Bosch (8)** sau cu baterii uzuale.

Observație: Nu depozita niciodată aparatul de măsură fără capacul compartimentului pentru baterii (10) sau fără acumulatorul litiu-ion (8) montat, în special în medii cu praf sau umede.

Funcționarea cu baterii

- » Pentru a înlocui acumulatorul litiu-ion (8) cu baterii, scoate acumulatorul litiu-ion (8).

Pentru funcționarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcaline.

- » Introdu bateriile.

i Înlocuiește întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosește numai bateriile unui singur producător și cu aceeași capacitate.

i Respectă polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului pentru baterii.

- » Introdu capacul compartimentului pentru baterii (10) și lasă-l să se fixeze.

- » Pentru extragerea capacului compartimentului pentru baterii (10), apasă dispozitivul de blocare (11) și scoate capacul compartimentului pentru baterii.

► **Scoate bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l folosești pentru o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate în interiorul aparatului de măsură, bateriile se pot coroda.

Funcționarea cu acumulator litiu-ion

Montarea/înlocuirea acumulatorului litiu-ion

- » Pentru înlocuirea bateriilor cu acumulatorul litiu-ion (8), scoate capacul compartimentului pentru baterii (10) și bateriile introduse.
- » Introdu acumulatorul litiu-ion (8) și lasă dispozitivul de blocare (9) să se fixeze.
- » Pentru extragerea acumulatorului litiu-ion (8), apasă pe dispozitivul de blocare (9) și scoate acumulatorul litiu-ion din aparatul de măsură.

Încărcarea acumulatorului litiu-ion

► **Pentru încărcare, utilizează cablul de rețea USB recomandat sau un cablu de rețea USB cu o tensiune de ieșire și un curent minim de ieșire**

care corespund cerințelor din capitolul „Date tehnice”. Ține cont de instrucțiunile de utilizare a cablului de rețea USB. Cablu de rețea recomandat: consultă secțiunea „Date tehnice”.

► **Atenție la tensiunea din rețeaua de alimentare cu energie electrică!**

Tensiunea sursei electrice trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța cu date tehnice a alimentatorului.

► **Încarcă acumulatorul numai prin intermediul portului USB, la temperaturi ambiante cuprinse între +10 °C și +35 °C.** Încărcarea la temperaturi din afara intervalului de temperatură menționat poate duce la deteriorarea acumulatorului sau poate crește pericolul de incendiu.

 Acumulatorii litiu-ion sunt livrați în stare parțial încărcată, conform reglementărilor internaționale privind transportul. Pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

» Deschide capacul portului USB Type-C® (7).

» Conectează portul USB Type-C® la un alimentator USB prin intermediul cablului USB (12).

» Racordează alimentatorul USB la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Culoarea indicatorului de încărcare (6)	Semnificație
galben	Acumulatorul litiu-ion este în curs de încărcare.
verde	Acumulatorul litiu-ion este încărcat complet.
roșu	Tensiunea de încărcare sau curentul de încărcare nu este adecvat/ă.

» După încheierea procesului de încărcare, scoate cablul USB (12).

» Închide capacul portului USB Type-C® (7), pentru a-l proteja împotriva prafului și stropilor de apă.

Indicator al stării de încărcare

Indicatorul nivelului de încărcare (b) de pe afișaj indică nivelul de încărcare a acumulatorului litiu-ion (8) sau bateriilor:

Indicator	Capacitate
	80–100%
	60–80%
	40–60%
	15–40%
	< 15%

Dacă acumulatorul litiu-ion sau bateriile sunt descărcate , este afișat <**Baterie descărcată**> timp de câteva secunde pe o bară de stare de culoare galbenă (c).

Dacă nivelul de încărcare este critic , este afișat <**Baterie în stare critică**> timp de câteva secunde pe o bară de stare de culoare roșie (c). Indicatorul nivelului de descărcare (b) este afișat apoi în roșu. Din acest moment, aparatul de măsură mai poate fi utilizat timp de maximum 15 minute.

Dacă acumulatorul litiu-ion este descărcat sau dacă bateriile sunt descărcate, pe afișaj apare <**Baterie descărcată complet**> timp de câteva secunde, apoi aparatul de măsură se dezactivează.

Funcționarea

Punerea în funcțiune

► **Feriți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.**

- **Nu expune aparatul de măsură la temperaturi extreme sau la variații foarte mari de temperatură.** De exemplu, nu-l lăsa pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul temperaturilor extreme sau variațiilor foarte mari de temperatură, precizia aparatului de măsură ar putea fi afectată.
 - **Asigură o aclimatizare suficientă a aparatului de măsură.** La temperatura încăperii ($23 \pm 2^\circ\text{C}$), timpul de aclimatizare poate fi de până la 30 de minute. Dacă aparatul de măsură sau mediul au o temperatură diferită de cea a încăperii, timpul de aclimatizare poate fi de până la 60 de minute. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când efectuezi o primă măsurare într-un subsol răcoros, iar apoi în mansarda mai caldă a locuinței.
- La trecerea de la un mediu rece la unul cald, în aparatul de măsură se poate forma condens (în funcție de condițiile fizice). O măsurare fără o adaptare suficientă a temperaturii poate determina absența valorilor măsurate sau obținerea unor valori eronate.
- **Evită șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După influențe exterioare puternice exercitate asupra aparatului de măsură și atunci când există deficiențe în funcționalitatea acestuia, ar trebui să predați aparatul de măsură unui centru de service autorizat **Bosch**.

Activarea/Dezactivarea

- ✓ Înainte de a activa aparatul de măsură, asigură-te că capul de măsurare cu senzorul de umiditate a aerului și temperatură **(1)** este curat și uscat.
- » Pentru **activarea** aparatului de măsură, apasă butonul  sau centrul butonului .
 - După o scurtă secvență de pornire, aparatul de măsură începe imediat măsurarea și continuă să măsoare până în momentul dezactivării.
- » Pentru **dezactivarea** aparatului de măsură, apasă butonul  până când pe afișaj este prezentat ecranul de dezactivare.
 - Setările aparatului de măsură sunt memorate. Valorile minime și cele maxime sunt șterse.

În cadrul setărilor poți selecta dacă dorești ca aparatul de măsură să se dezactiveze automat și după cât timp dorești să se întâmple acest lucru (vezi „Prezentare generală a meniurilor”, Pagina 199).

Observații privind măsurarea

- **În timpul măsurării, ține aparatul de măsură la distanță de corpul tău și de celelalte persoane.** Căldura corpului sau aerul expirat pot denatura valorile măsurate.

Dacă valorile măsurate se modifică, deși aparatul de măsură nu este deplasat și nu există curenți de aer, înseamnă că senzorul de umiditate a aerului și temperatură **(1)** se adaptează încă la condițiile de mediu. Așteaptă până când valorile măsurate nu se mai modifică.

Dacă este necesar, poți accelera aclimatizarea senzorului, deplasând puțin înainte și înapoi aparatul de măsură.

Senzorul de umiditate a aerului și temperatură **(1)** din capul de măsurare este protejat de o membrană de aerisire împotriva prafului și jeturilor de apă (IP65).

Modificarea indicatorului de pe afișaj

Pentru ecranul standard, poți selecta modul de afișare **(a)**, precum și cele două măriri supuse măsurării **(d)**, ale căror valori sunt afișate.

- » Apasă în mod repetat butonul  în sus sau în jos, până când este marcată valoarea pe care vrei s-o modifi.
- Fundalul luminos semnalează faptul că o valoare poate fi modificată.
- » Apasă în mod repetat butonul  spre stânga sau spre dreapta, până când este afișată setarea dorită.

Fundalul luminos se stinge după câteva secunde de la ultima apăsare a butonului.

Selectarea modului de afișare

Pentru modul de afișare **(a)** există următoarele posibilități:

- **<Sub tensiune>**: pentru cele două mărimi supuse măsurării sunt prezentate pe afișaj valorile măsurate actuale.
- **<Min>**: pentru cele două mărimi supuse măsurării este prezentată valoarea cea mai mică de la ultima activare.
- **<Max>**: pentru cele două mărimi supuse măsurării este prezentată valoarea cea mai mare de la ultima activare.

Pentru a reseta valorile minime și pe cele maxime, dezactivează aparatul de măsură, iar apoi activează-l din nou.

Selectarea mărimilor supuse măsurării

Pentru cele 2 valori care sunt prezentate pe afișaj poți selecta una dintre următoarele mărimi supuse măsurării:

- **<Temperatură aer>**
- **<Umiditate relativă>**
- **<Punct de rouă>**
- **<Temperatură bulb umed>**
- **<Umiditate absolută>**

Unitățile de măsură **(f)** pentru datele privind temperatura și umiditatea absolută, precum și valorile-limită pentru umiditatea relativă pot fi modificate în cadrul setărilor (vezi „Prezentare generală a meniurilor”, Pagina 199).

Închegerea afișajului

În mod standard, toate valorile sunt actualizate continuu. Dacă este necesar, indicatorul actual de pe afișaj poate fi înghețat (de exemplu, în cazul măsurărilor efectuate în locuri cu vizibilitate redusă).

- » Apasă centrul butonului ▲, pentru a îngheța afișajul.
 - Bara de stare **(c)** este evidențiată și se afișează **<Menținere>**. Valorile afișate sunt înghețate.
- » Apasă din nou butonul ▲, pentru a reveni la măsurarea aflată în curs.
 - Bara de stare **(c)** nu mai este evidențiată, iar valorile sunt actualizate din nou.

Modificarea setărilor din cadrul meniului

Navigarea în cadrul meniului

- » Apasă butonul ⚙, pentru a deschide meniul **<Setări>**. Selecția actuală este evidențiată.
- » Apasă partea de sus sau de jos a butonului ▲, pentru a derula printr-un meniu.
- » Apasă partea dreaptă a butonului ▲ sau centrul acestuia, pentru a comuta la un submeniu.
- » Apasă partea dreaptă sau stângă a butonului ▲, pentru a modifica o valoare evidențiată cu o culoare deschisă.
- » Apasă centrul butonului ▲, pentru a confirma o opțiune de meniu selectată (opțiunea de meniu selectată este marcată colorat) sau pentru a porni un proces.
- » Apasă butonul ⏏ sau butonul ⚙, pentru a părăsi meniul **<Setări>**.

Prezentare generală a meniurilor

- **<Luminozitate afișaj>**: aici poți adapta luminozitatea indicatorului de pe afișaj.
- **<Deconectare după...>**: Aici poți selecta dacă dorești ca aparatul de măsură să se deconecteze automat și după cât timp dorești să se întâmple acest lucru.

- **<Umiditate rel.>**: aici poți stabili valoarea minimă sau maximă de la care valoarea măsurată a umidității relative este afișată în roșu sau în verde.
- **<Unități de măsurare>**: aici poți stabili unitățile de măsură pentru datele privind temperatura și umiditatea absolută.
- **<Limbă>**: La prima conectare și după resetarea la setările implicite, stabilește limba utilizată pe afișaj. În cadrul acestui meniu poți modifica limba setată.
- **<Setări implicite>**: Aici poți reseta toate setările efectuate la aparatul de măsură. După resetare este afișat pentru scurt timp ecranul de pornire, apoi aparatul de măsură comută în meniul **<Selectare limbă>**.
- **<Informații sculă>**: aici găsești informații despre aparat (de exemplu, versiunea de software instalată).

Mesajele de eroare

Efectuarea măsurărilor este posibilă numai dacă condițiile de mediu se află în limitele valorilor menționate în date tehnice.

Dacă temperatura ambientală sau umiditatea relativă a aerului sunt prea ridicate sau prea scăzute, pe afișaj apare un mesaj de eroare corespunzător, iar aparatul de măsură se dezactivează.

Întreținere și service

Întreținerea și curățarea

Verifică aparatul de măsură înainte de fiecare utilizare. Dacă există deteriorări vizibile sau componente desprinse în interiorul aparatului de măsură, funcționarea sigură a acestuia nu mai este garantată.

Depozitează și transportă aparatul de măsură numai într-un recipient adecvat, cum ar fi ambalajul original.

Pentru reparații, expediază aparatul de măsură în ambalajul original.

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Îndepărtați impuritățile utilizând o lavetă uscată, moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

Senzorul de umiditate a aerului și temperatura **(1)** poate fi curățat cu o pensulă moale.

Senzorul de umiditate a aerului prezintă, în baza principiului de funcționare, o sensibilitate față de solvenți, adezivi și agenți plastifianți. O influență permanentă a acestor substanțe poate duce la abateri ale umidității măsurate a aerului.

Nu păstra aparatul de măsură într-o pungă din plastic ai cărei vapori ar putea deteriora senzorul de umiditate a aerului și de temperatură **(1)**. Nu lipi etichete adezive în apropierea senzorului pe aparatul de măsură.

Nu depozita aparatul de măsură pentru o perioadă mai lungă de timp în afara unui domeniu de umiditate a aerului cuprins între 30% și 50%. Dacă aparatul de măsură este depozitat în spații prea umede sau prea uscate, pot apărea măsurări eronate la punerea în funcțiune.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și repararea produsului dumneavoastră, cât și în ceea ce privește piesele de schimb. Desene explodate și informații cu privire la piesele de schimb găsiți și la: **www.bosch-pt.com**

Echipa de consultanță clienți Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Alte adrese de service găsiți la:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Acumulatorii Li-Ion recomandați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier de către utilizator, fără restricții.

În cazul expedierii de către terți (de ex.: transport aerian sau casă de expediții) trebuie respectate cerințele speciale privind ambalajele și marcarea. În acest caz, la pregătirea coletului trebuie să se consulte un expert în domeniul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai dacă aceștia prezintă carcasa intactă. Acoperiți cu bandă adezivă contactele deschise și ambalați astfel acumulatorii încât aceștia să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Respectați și alte eventuale norme naționale din domeniu.

Eliminarea

Aparatele electrice, acumulatorii/bateriile, accesoriile și ambalajele trebuie predate unui centru de reciclare ecologică.



Nu elimina aparatele electrice și acumulatorii/bateriile împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru statele membre UE:

Aparatele electrice scoase din uz și acumulatorii/bateriile defecte/defecte sau uzați/uzate trebuie eliminați/eliminate separat. În acest scop, utilizează sistemele de colectare prevăzute special.

În cazul evacuării necorespunzătoare la deșeuri, produsele electrice și electronice uzate pot avea efecte dăunătoare asupra mediului și sănătății oamenilor, din cauza posibilei existențe a unor materiale periculoase.

Acumulatori/Baterii:**Litiu-ion:**

Vă rugăm să respectați indicațiile de la paragraful Transportul (vezi „Transport”, Pagina 201).